


Vloerpakket 3m2 Paquet de plancher 3m2

Art. Nr. 1043111

Gereedschap en tips Outils et conseils

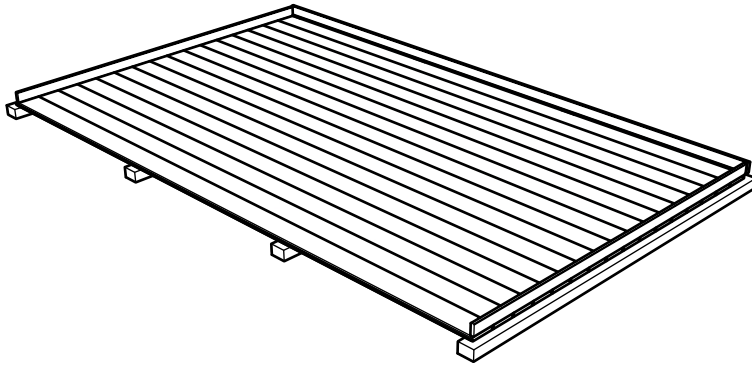

Schroefbol
Alle schroeven voorboren.
Perceuse sans fil
Pré-percer toutes les vis.



Waterpas Controleer horizontale en verticale vlakken. Gebruik een vlakke stabiele ondergrond als basis.
Niveau à bulle Vérifier les surfaces horizontales et verticales. Utilisez une surface plane et stable comme base.




Rolmaat Meten is weten! Controleer tijdens het werk regelmatig de maatvoering en haakse hoeken.
Ruban à mesurer Mesurer, c'est savoir! Vérifiez les dimensions et les angles droits régulièrement pendant le travail.






Handzaag/afkortzaag Zaag het hout op de juiste maat, zoals aangegeven in deze beschrijving.
scie à main/scie à onglet Coupez le bois à la bonne taille, comme indiqué dans cette description.




Hamer Bevestigen van vloerhout
Marteau Fixation du bois de plancher

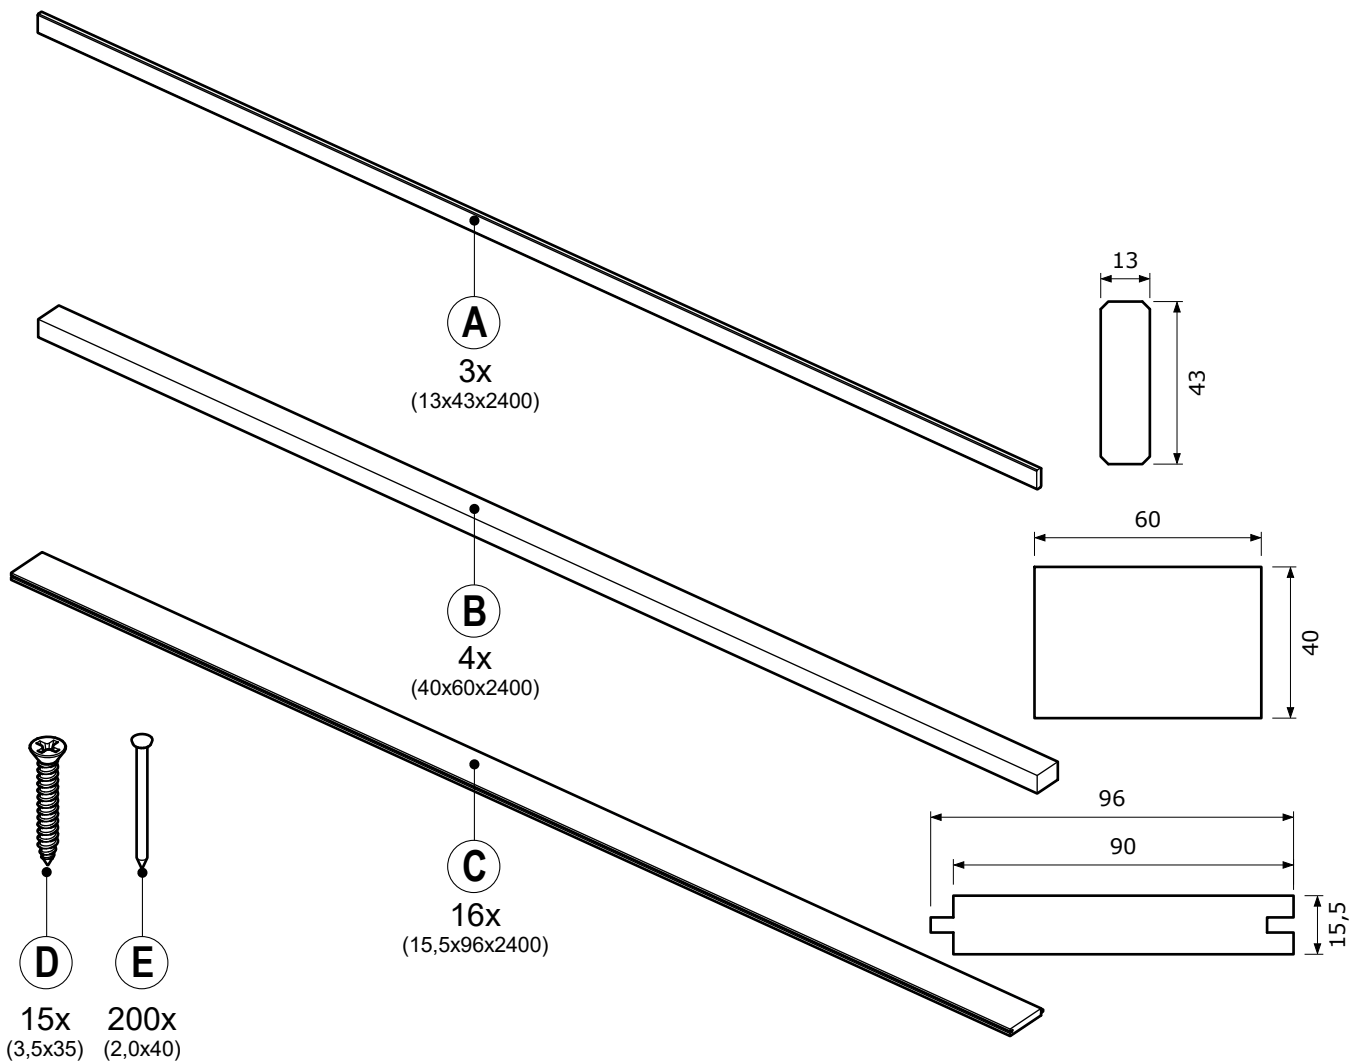




1 5

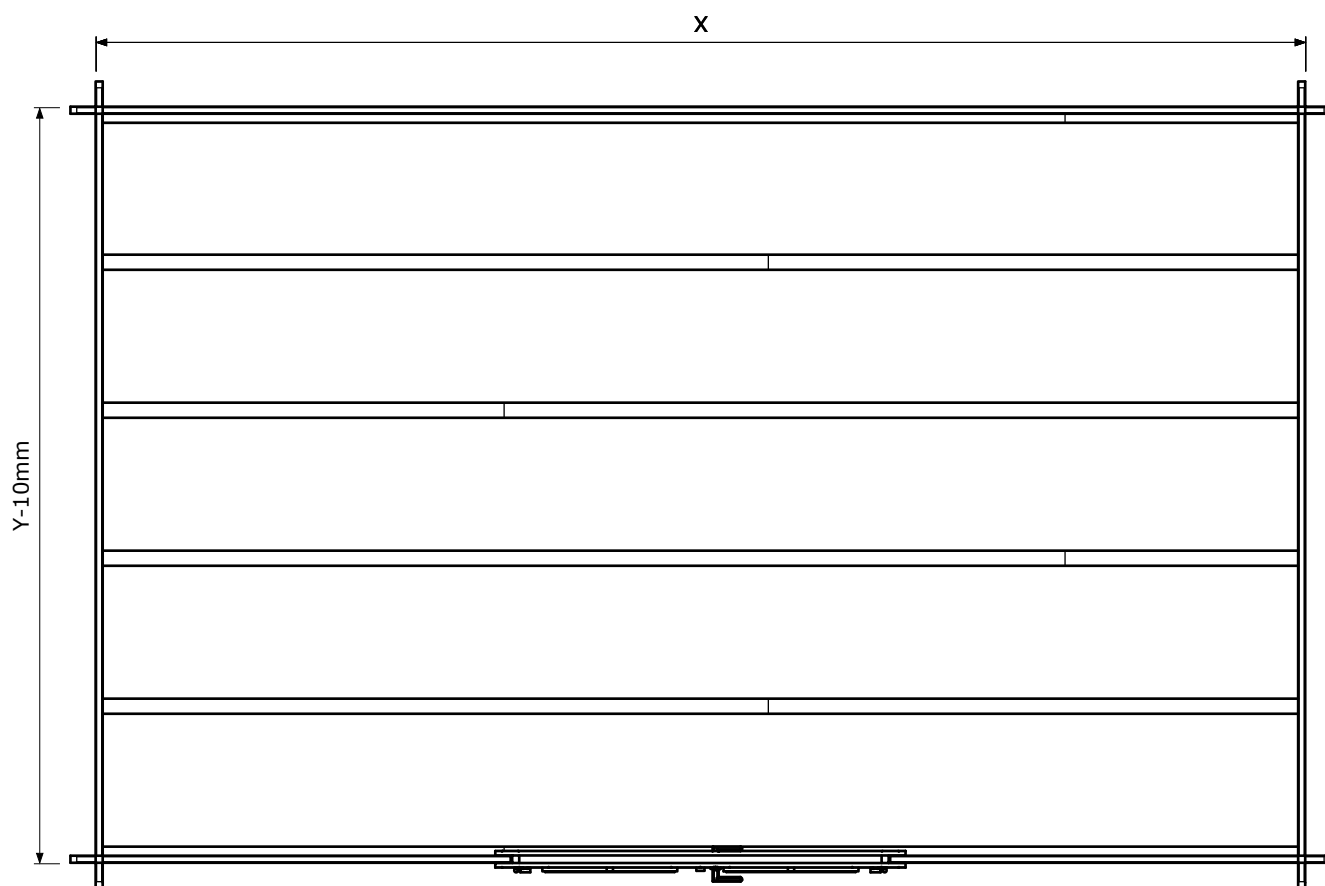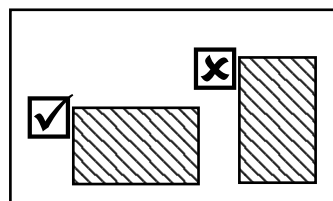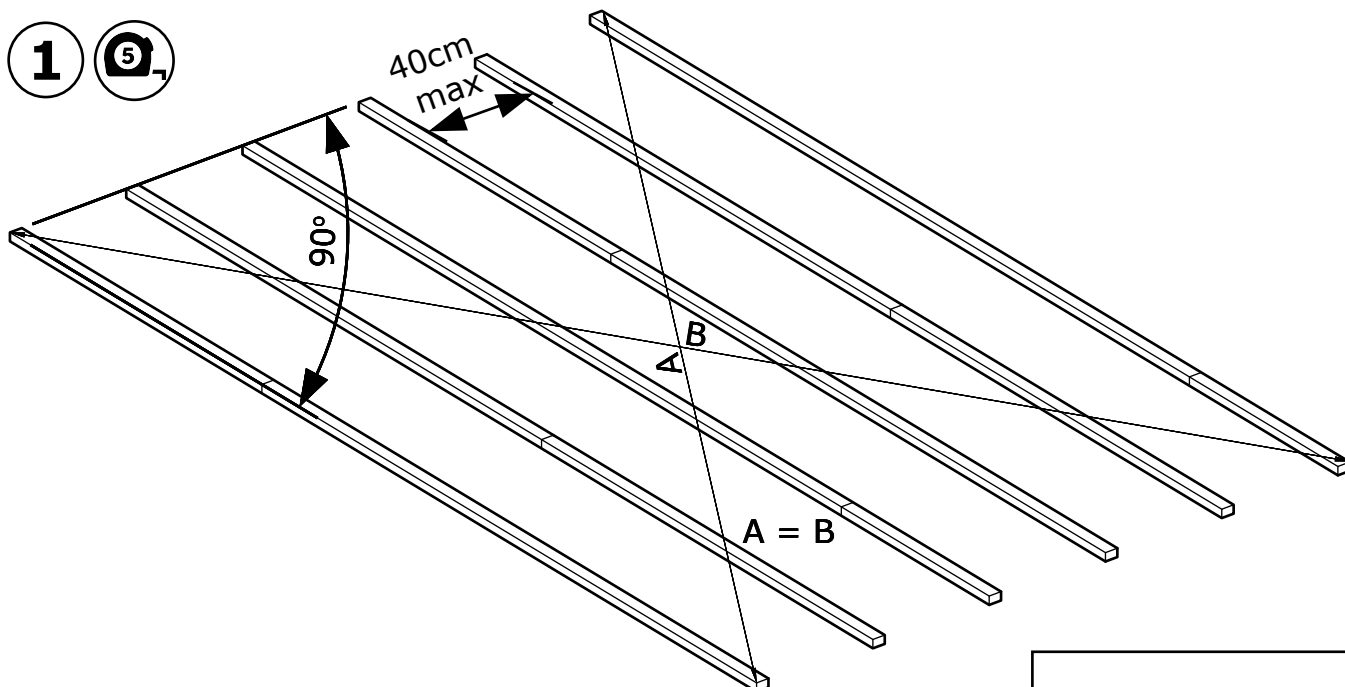

2

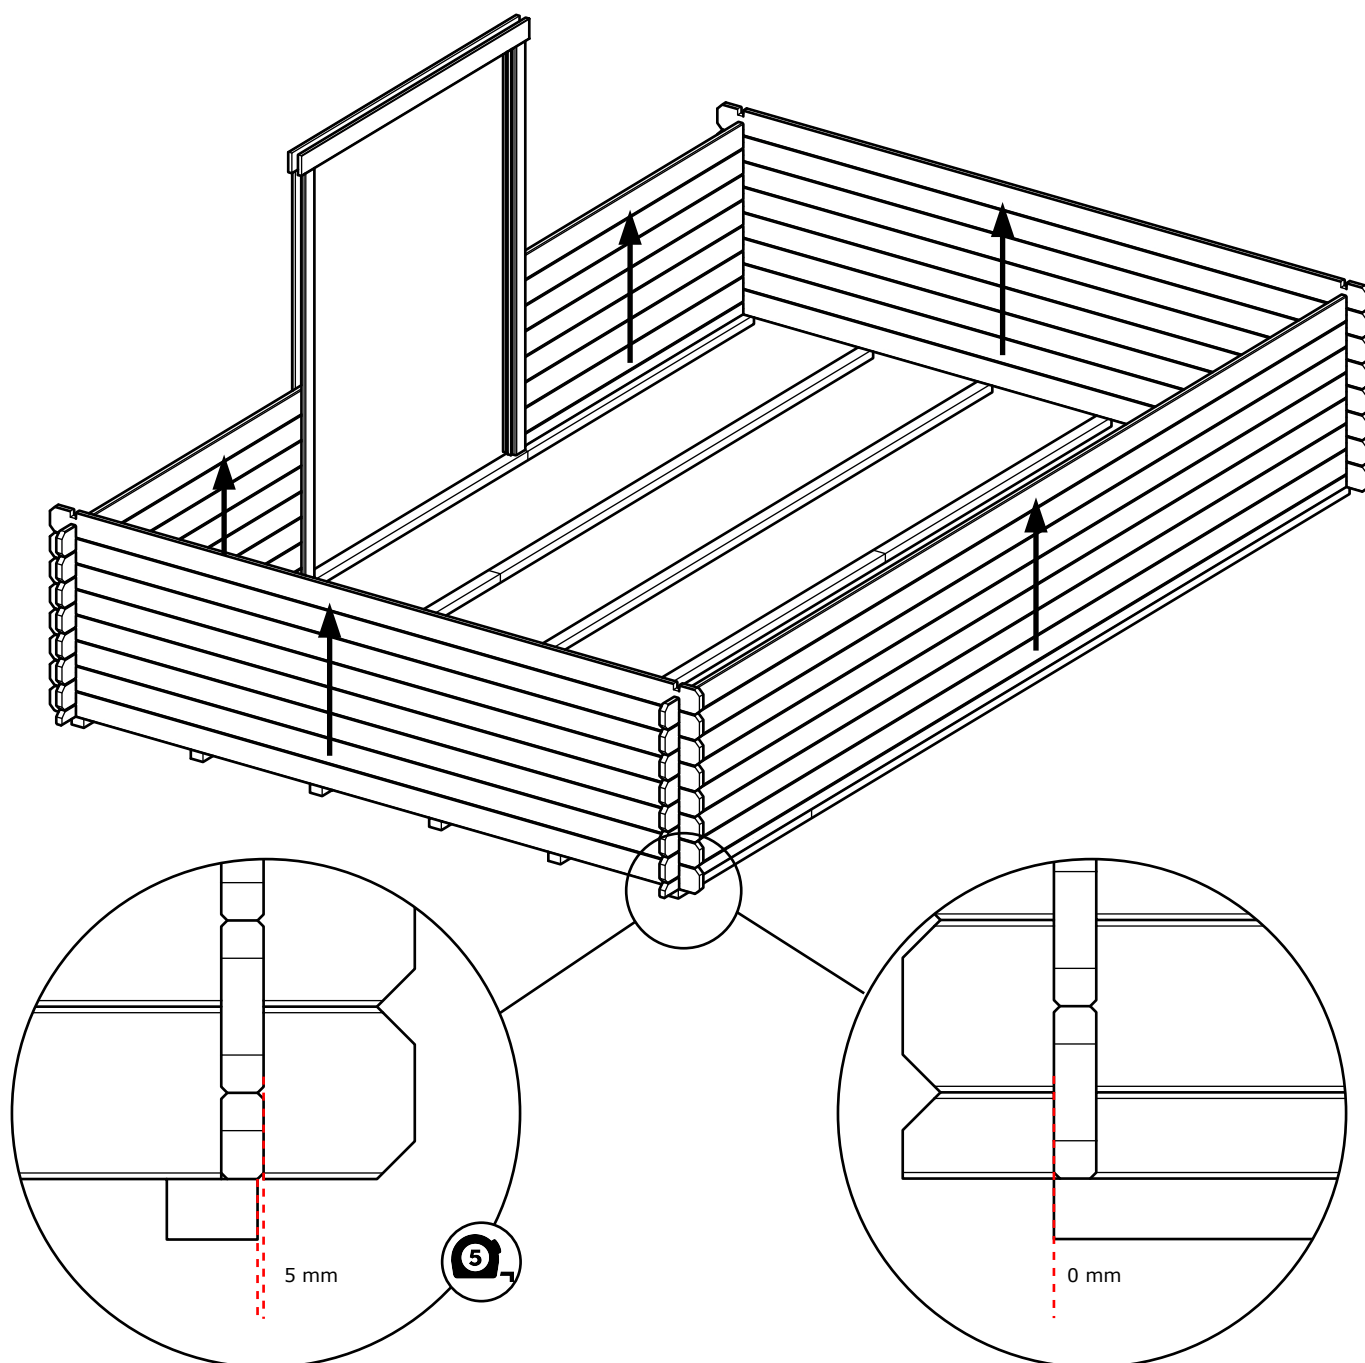

3

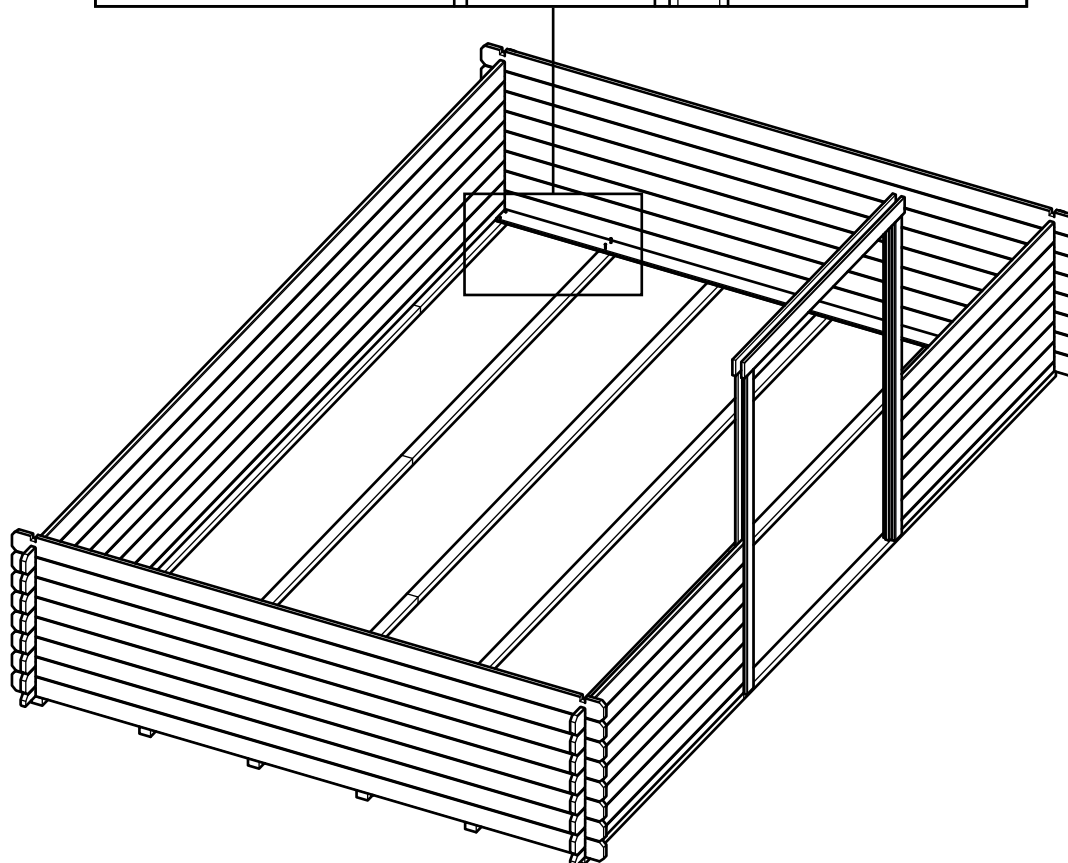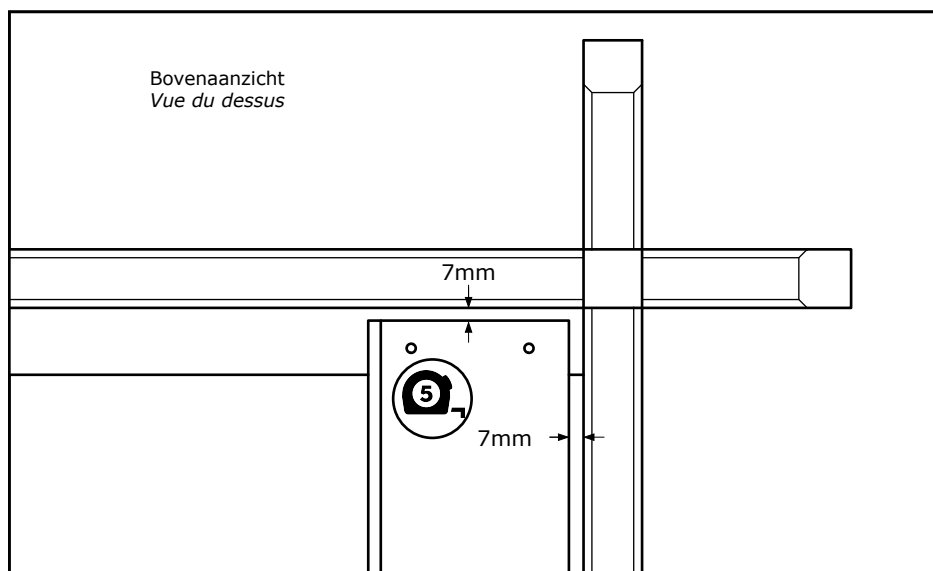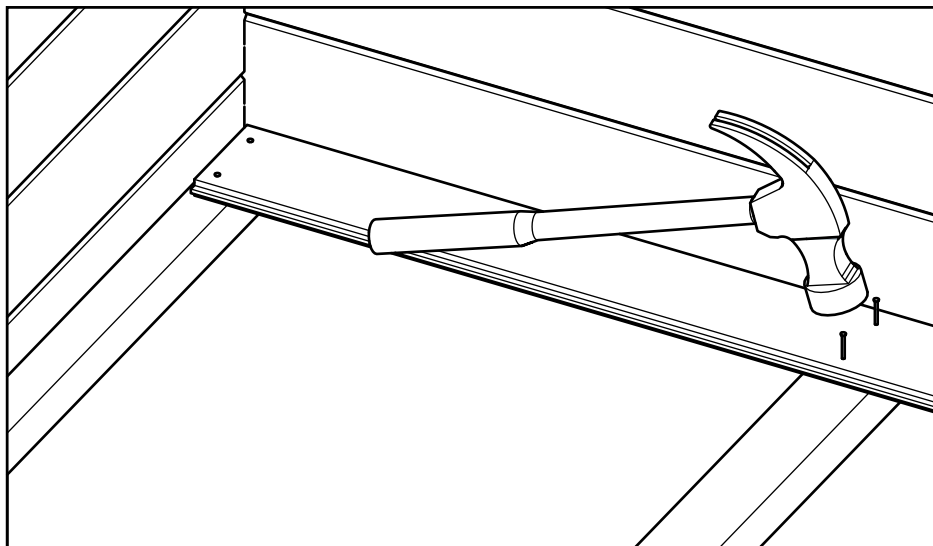

4

